

Instrukcja obsługi czujnika PIR

8814427

1. Funkcja



Musisz sparować z bramką Tuya zigbee 3.0



Wykrywanie ruchu obsługuje inteligentną automatyzację scen i ostrzeżenie o włamaniach



Obsługa ustawienia funkcji „czas wstrzymania” po wykryciu ruchu



Ostrzeżenie jest wysyłane automatycznie, gdy czujnik ma niski procent baterii



Mocna metoda montażu magnetycznego



Elastyczny kąt 360°

2. Parameter

Bateria: CR123A 3V

Pobór mocy w trybie czuwania: 12 μ A

Kąt wykrywania: 120°


Odległość wykrywania: 7m

Standard bezprzewodowy: Zigbee 802.15.4


Zigbee Communication Distance: 100m (obszar otwarty)

Temperatura pracy: -10~40°C


3. Opis

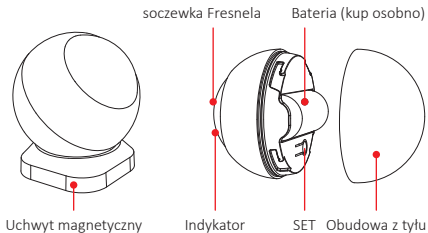

4. Instalacja baterii

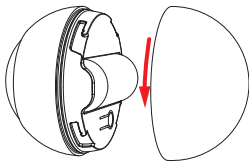

Otwórz tylne przypadki
przeciwnie

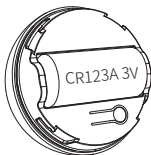


Zainstaluj baterię CR123A 3V
(kup osobno)



5. Połączenie aplikacji

Najpierw musisz mieć bramę Zigbee 3.0 i dodać ją do aplikacji Tuya Smart (patrz Podręcznik Gateway, aby uzyskać metodę dodawania bramy do aplikacji)

- 1). Zainstaluj baterię (kup osobno)
- 2). Długo naciśnij przycisk „SET około 5 sekund, aż wskaźnik szybko miga


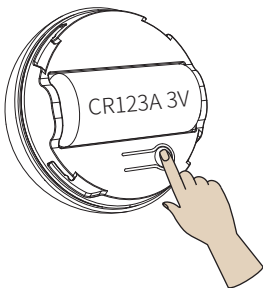


- 3). Otwórz aplikację „Tuya Smart”, kliknij podłączony Zigbee Gateway
- 4). Kliknij “Add subdevice”

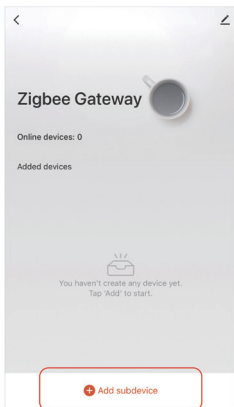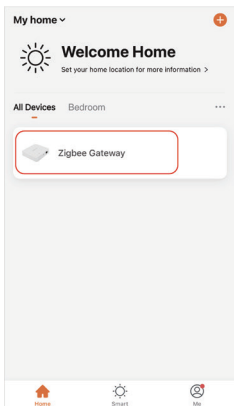


5). Kliknij "Indicator is flashing quickly"

6). Wyszukiwanie urządzenia i pomyślnie dodane

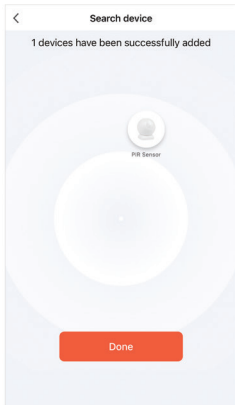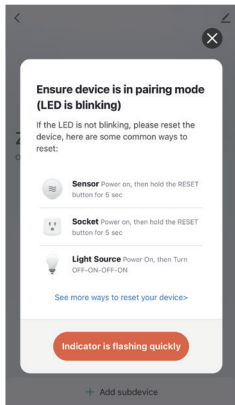


6. Kierunek instalacji

- 1). Lokalizacja: Zainstaluj go w obszarze, w którym ludzie zwykle przechodzą i odległość muszą znajdować się 2 m nad ziemią. Jak pokazano niżej.


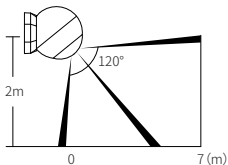


Przydatny obszar wykrywania
(widok pionowy)

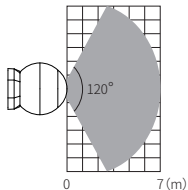


Zone de détection utile
(vue aérienne)


- 2). Stay away from air conditioner, fridge, oven..etc which is easy to affect temperature, don't display it under sunshine directly.

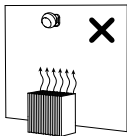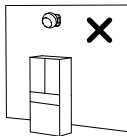

- 3). Wyjmij naklejkę z tylnej podstawy, napraw uchwyt podstawy w odpowiedniej pozycji.



Usuń naklejkę

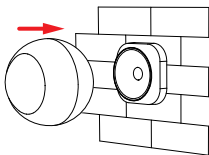

Umieść go na podstawie magnetycznej

7. Uwaga

- 1). Wskaźnik miga raz i wysyła sygnał, gdy czujnik aktywuje wykrywanie ruchu, gdy nikt nie przekroczy. Wskaźnik nie rozświecila się, jeśli czujnik wykryje ciągle ruch.
- 2). Wyjmij baterię, jeśli często go nie używaj, zapisz ją w suchym i statycznym stanie wolnym.
- 3). Nie używaj go w pobliżu metalowego lub mocnego obszaru Hertz, wpłynie to na Distace komunikacyjne.

